



Standrohr setzen

FALSCHER WEG

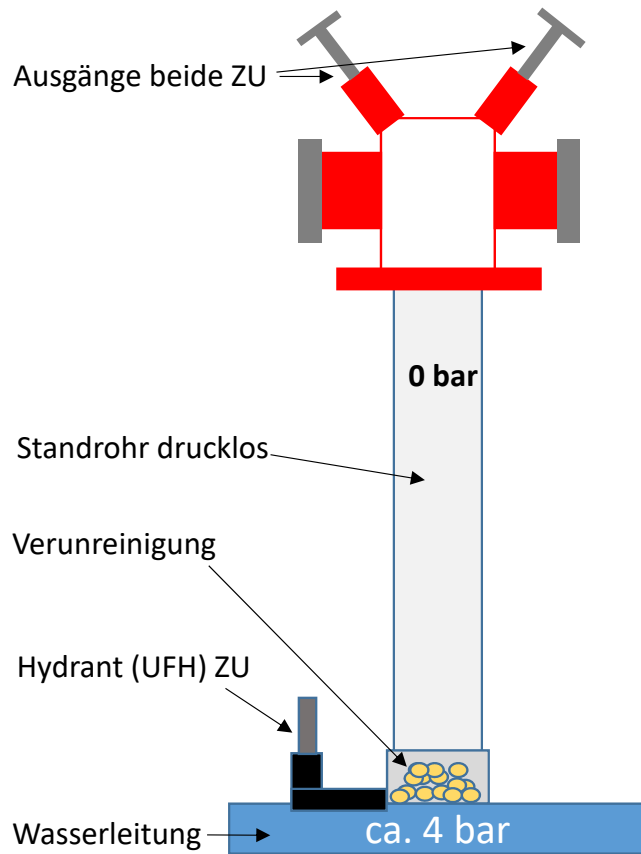


1

- UFH wird geöffnet
- Wasser strömt ein
- Dreck schießt nach oben

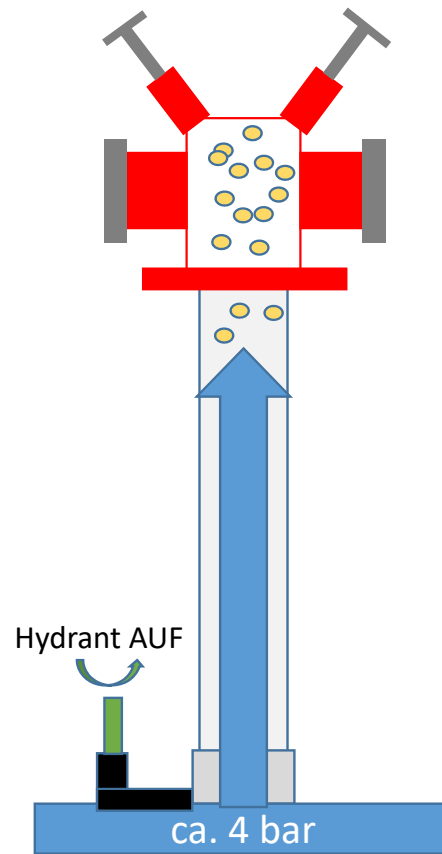


2

- Standrohr geflutet
- Druckausgleich
- Dreck fällt nach unten

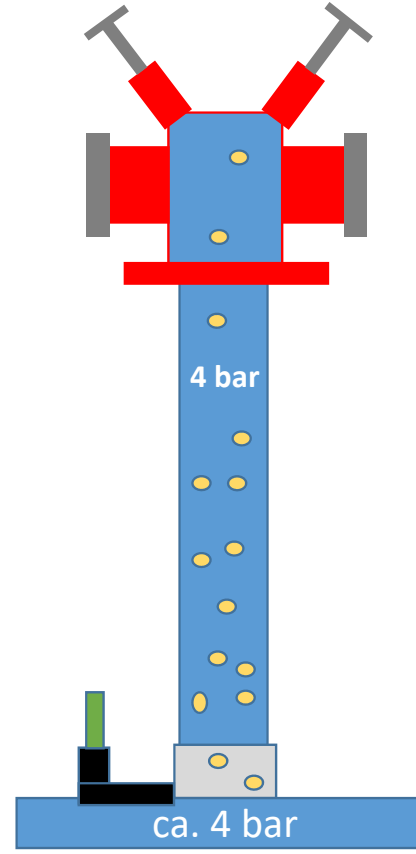


3

- Verunreinigung gelangt ins Trinkwassernetz

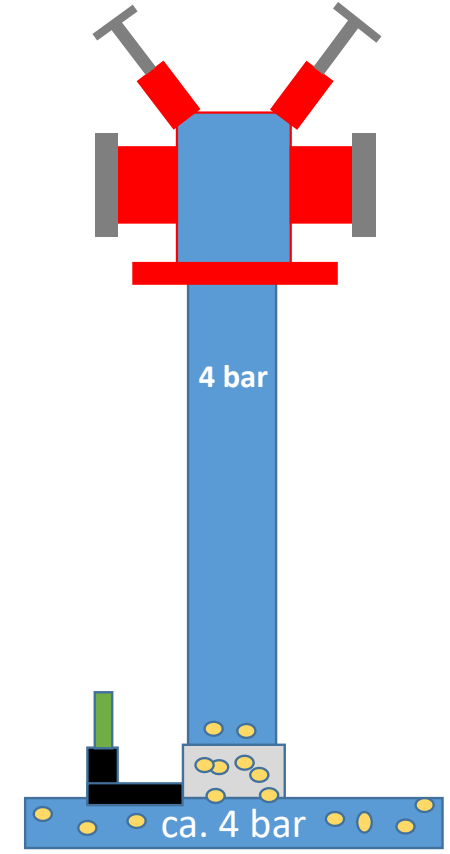


RICHTIGER WEG

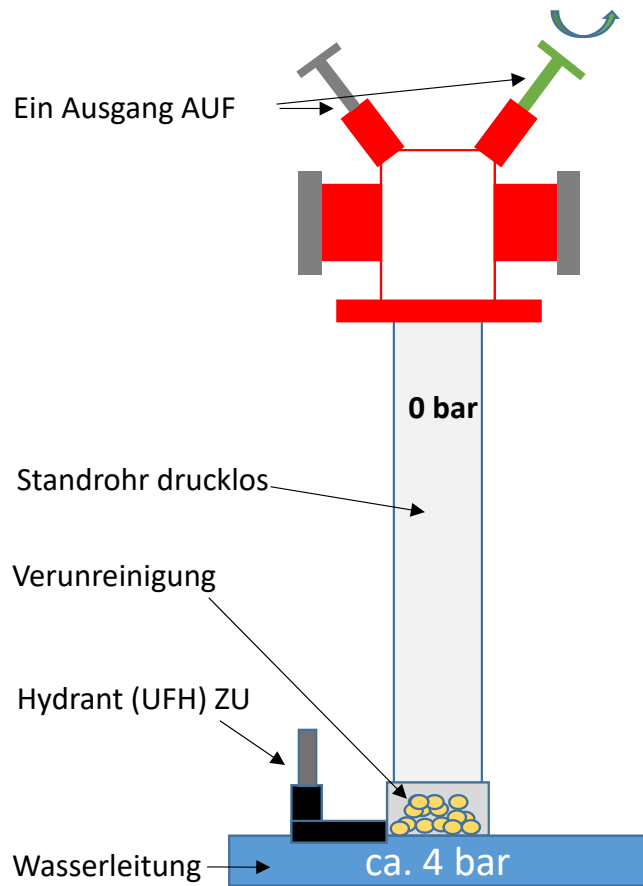


1

- UFH wird geöffnet
- Wasser strömt ein
- Dreck entweicht

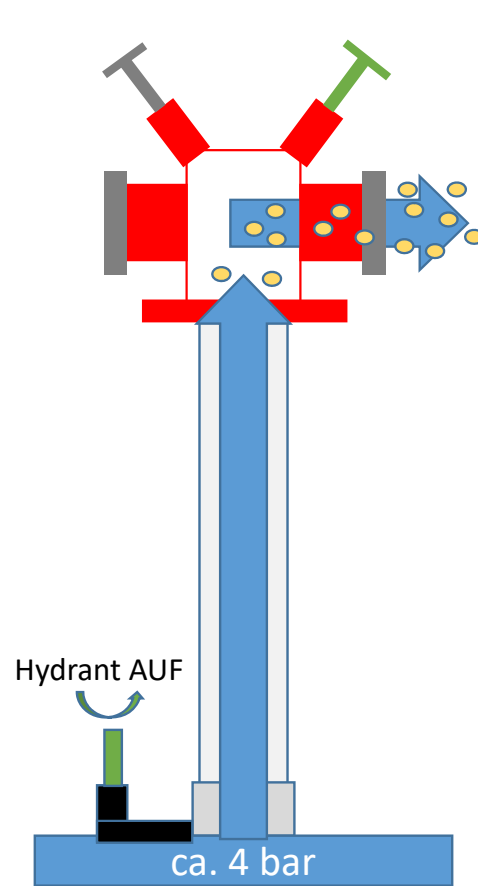


2

- Vollständig spülen
- Ausgang schließen
- Druckausgleich

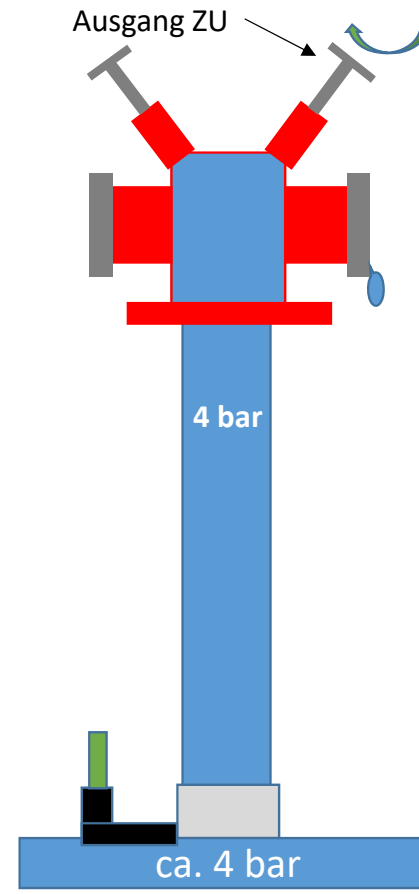

3

- KEINE Verunreinigung im Trinkwassernetz

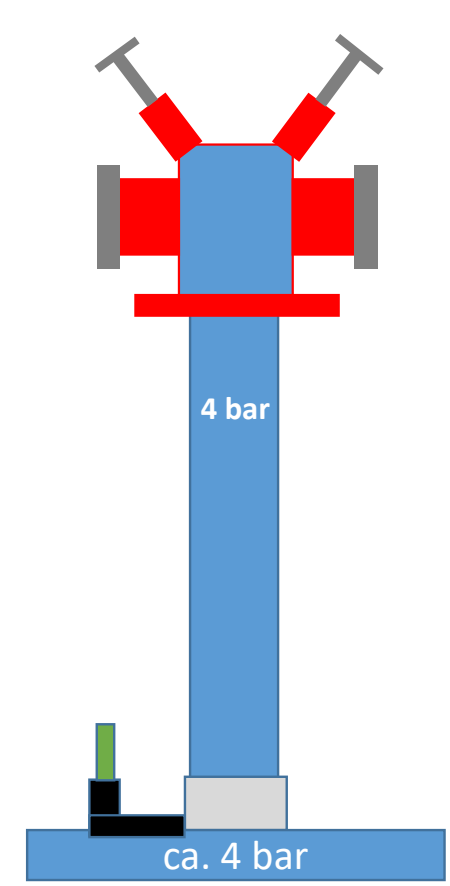

freut sich über
ein „Gefällt mir“

=)